


Wiertła z wymiennymi końcówkami skrawającymi

DRILL FORCE MEISTER

Tungaloy Report No. 509S4-G

Wprowadzenie nowych korpusów wiertel
o długościach 8xD

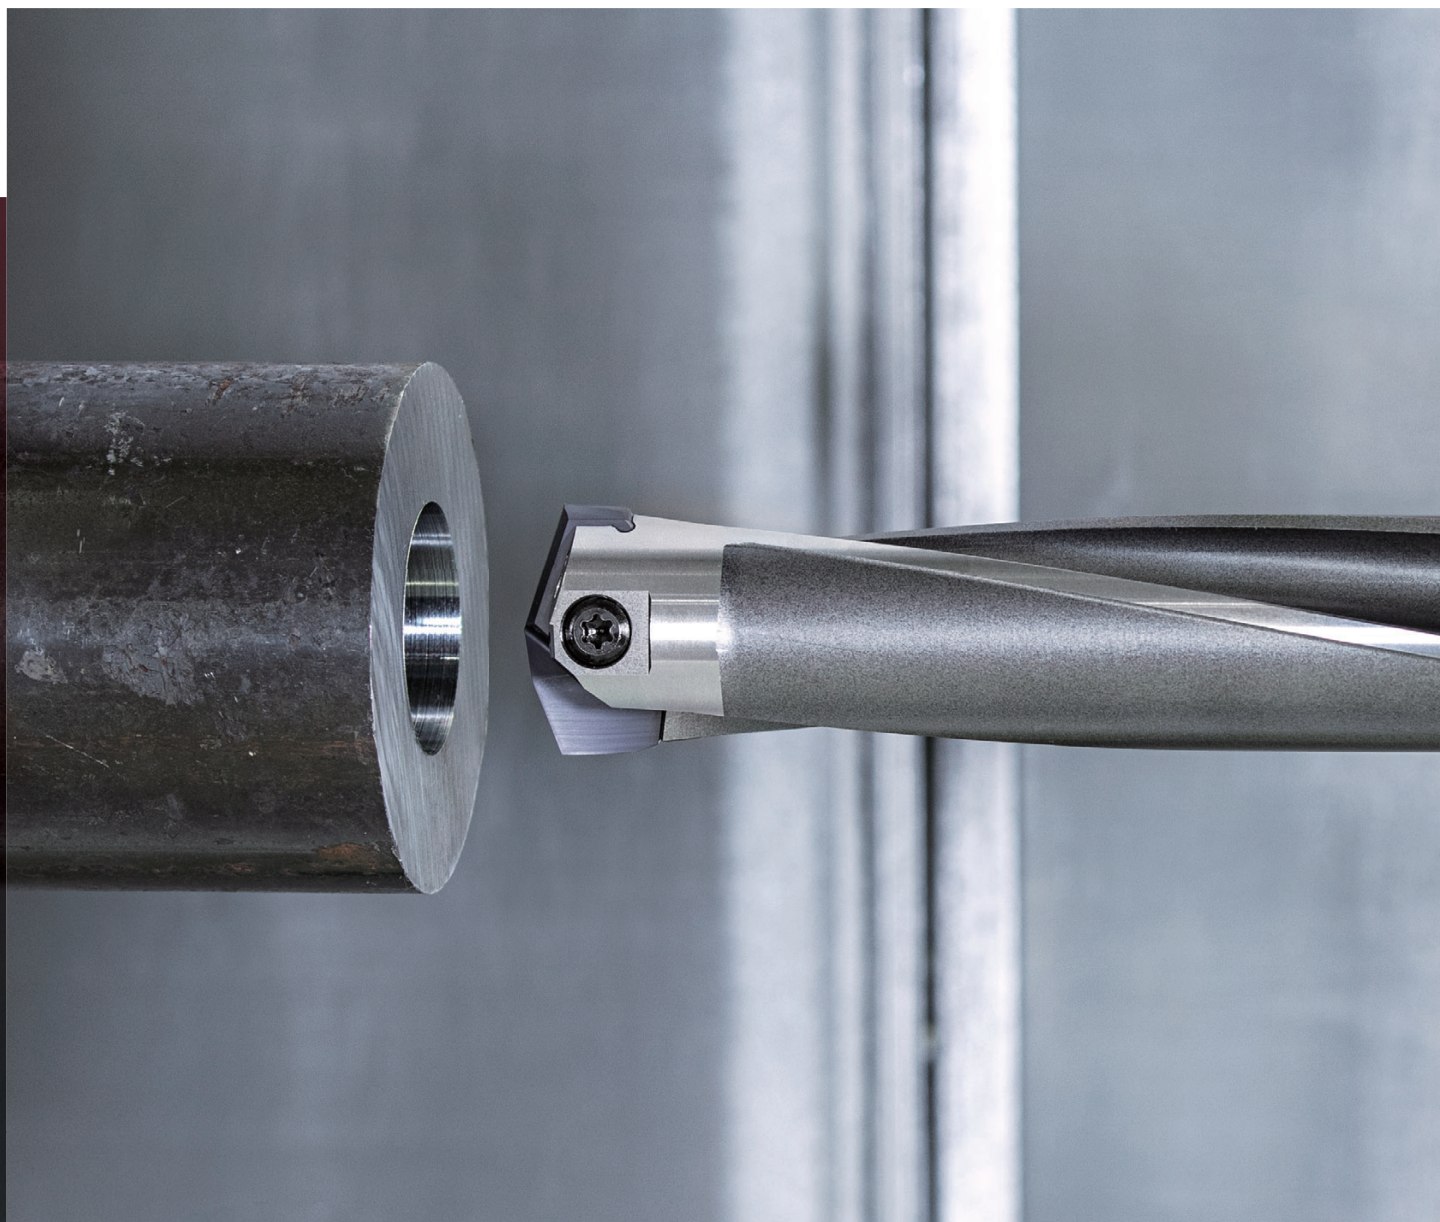



Linia wiertel



L/D = 3

Zakres średnic:
ø20 - ø41 mm

L/D = 5

Zakres średnic:
ø20 - ø41 mm


New

L/D = 8

Zakres średnic:
ø26 - ø41 mm

TIS L/D=8

Wiertła z wymiennymi końcówkami

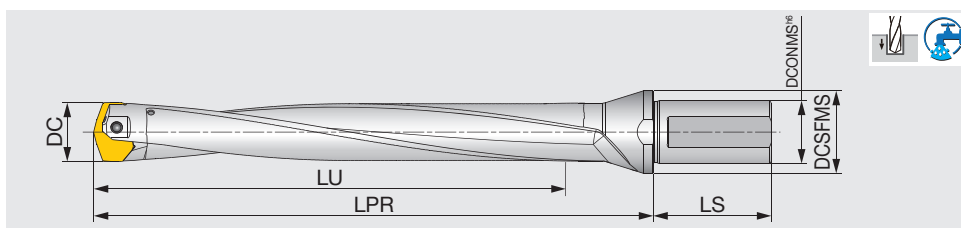

Oznaczenie	DC	DCSFMS	DCONMS	LU	LPR	LS	Wielkość gniazda	Końcówka
TIS260F32-8	26 - 26.9	40	32	212	247	60	26	SM*26*
TIS270F32-8	27 - 27.9	40	32	220.2	255	60	27	SM*27*
New TIS280F32-8	28 - 28.9	40	32	228.4	268.4	60	28	SM*28*
TIS290F32-8	29 - 29.9	40	32	236.5	276.4	60	29	SM*29*
TIS300F32-8	30 - 30.9	42	32	244.7	284.7	60	30	SM*30*
New TIS310F32-8	31 - 31.9	42	32	252.9	292.7	60	31	SM*31*
TIS320F40-8	32 - 32.9	48	40	261	303.7	68	32	SM*32*
TIS330F40-8	33 - 33.9	48	40	269.2	311	68	33	SM*33*
New TIS340F40-8	34 - 34.9	48	40	277.3	319	68	34	SM*34*
New TIS350F40-8	35 - 35.9	48	40	285.4	327.4	68	35	SM*35*
New TIS360F40-8	36 - 36.9	48	40	293.6	335.4	68	36	SM*36*
New TIS370F40-8	37 - 37.9	48	40	301.8	343.4	68	37	SM*37*
New TIS380F40-8	38 - 38.9	50	40	309.9	356.9	68	38	SM*38*
New TIS390F40-8	39 - 39.9	50	40	318.1	364.9	68	39	SM*39*
New TIS400F40-8	40 - 41	50	40	326.3	372.9	68	40	SM*40*

Wartości LU, LPR: dla wiertła z zamontowaną końcówką SMP.
Na życzenie dostępne są dodatkowe korpusy o innych średnicach.

Średnica wiertła	Tolerancja wykonanego otworu*
ø26 - ø29.9	+0.08 / 0
ø30 - ø41	+0.09 / 0

* Dla porównania.

e-katalog




CZĘŚCI ZAMIENNE



Oznaczenie	Śruba mocująca	Klucz	
		Końcówka Torx	Chwył
TIS260F32-*, TIS270F32-*	TS50230D3	BLDT20/S7	H-TB2W
TIS280F32-*, TIS290F32-*	TS50250D35	BLDT25/S7	H-TB2W
TIS300F32-*, TIS310F32-*	TS60265D4	BLDT25/S7	H-TB2W
TIS320F40-*, TIS330F40-*, TIS340F40-*	TS60285D42	BLDT25/S7	H-TB2W
TIS350F40-*, TIS360F40-*, TIS370F40-*	TS60320D5	BLDT25/S7	H-TB2W
TIS380F40-*, TIS390F40-*, TIS400F40-*	TS80340D6	BLDT25/S7	H-TB2W

Zalecany moment dokręcania (N·m):
TS50230D3 = 5, TS50250D35 = 5.5, TS60265D4, TS60285D42, TS60320D5 = 6, TS80340D6 = 7

● Wskazówki dotyczące stosowania wiertel 8xD

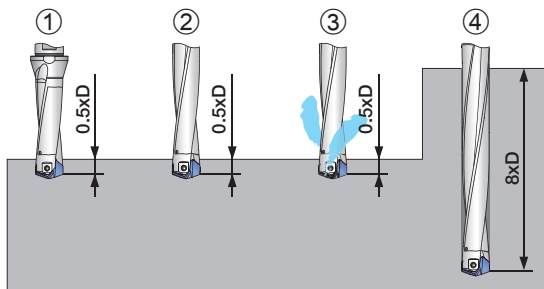

- ① Wywiercić otwór pilotażowy na głębokość 0,5xD (zalecany jest korpus wiertła 3xD). Do wykonania otworu wstępnego i głównego należy użyć tej samej średnicy końcówki.
- ② Włączyć małe obroty wiertła (np. 100 obr/min.). Utrzymując prędkość obrotową wiertła, powoli wprowadzać je do otworu pilotażowego na głębokość kilku milimetrów od brzegu.
- ③ Włączyć doprowadzenie chłodziwa i zwiększyć obroty wiertła do wymaganej wartości.
- ④ Wiercić na wymaganą głębokość z zastosowaniem zalecanych parametrów skrawania.

■ STANDARDOWE PARAMETRY SKRAWANIA

ISO	Materiały obrabiane	Prędkość skrawania Vc (m/min.)	Posuw: f (mm/obr.)	
			ø26 - ø29.9	ø30 - ø41
P	Stal niskowęglowa S15C, S20C, etc. C15, C20, etc.	80 - 140	0.2 - 0.5	0.2 - 0.5
	Stal węglowa i stal stopowa S55C, SCM440, etc. C55, 42CrMo4, etc.	80 - 130	0.2 - 0.5	0.2 - 0.5
	Stal wstępnie hartowana NAK80, PX5, etc.	50 - 100	0.2 - 0.5	0.2 - 0.5
M	Stal nierdzewna SUS304, SUS316, etc. X5CrNi18-9, X5CrNiMo17-12-3, etc.	40 - 80	0.15 - 0.3	0.2 - 0.3
K	Żeliwo szare FC250, FC300, etc. 250, 300, etc.	80 - 180	0.25 - 0.55	0.25 - 0.55
	Żeliwo sferoidalne 400-15, 600-3, etc.	80 - 140	0.25 - 0.55	0.25 - 0.55
N	Materiały nieżelazne	100 - 200	0.4 - 0.6	0.4 - 0.6
S	Stopy żaroodporne Inconel718, etc.	20 - 50	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2
	Stopy tytanu Ti-6Al-4V, etc.	20 - 50	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2
H	Materiały hartowane	20 - 60	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2

Tungaloy Corporation (Head office)

11-1 Yoshima-Kogyodanchi
Iwaki-city, Fukushima 970-1144 Japan
Phone: +81-246-36-8501
Fax: +81-246-36-8542
www.tungaloy.com.jp

Tungaloy America, Inc.

3726 N Ventura Drive
Arlington Heights, IL 60004, U.S.A.
Phone: +1-888-554-8394
Fax: +1-888-554-8392
www.tungaloy.com/us

Tungaloy Canada

432 Elgin St. Unit 3
Brantford, Ontario N3S 7P7, Canada
Phone: +1-519-758-5779
Fax: +1-519-758-5791
www.tungaloy.com/ca

Tungaloy de Mexico S.A.

C. Los Arellano 113,
Parque Industrial Siglo XXI
Aguascalientes, AGS, Mexico 20290
Phone: +52-449-929-5410
Fax: +52-449-929-5411
www.tungaloy.com/mx

Tungaloy do Brasil Ltda.

Avd. Independencia N4158 Residencial Flora
13280-000 Vinhedo, São Paulo, Brasil
Phone: +55-19-38262757
Fax: +55-19-38262757
www.tungaloy.com/br

Tungaloy Germany GmbH

Katzbergstr. 3a
D-40764 Langenfeld, Germany
Phone: +49-2173-90420-0
Fax: +49-2173-90420-19
www.tungaloy.com/de

Tungaloy France S.A.S.

Les Fjords
19 avenue de Norvège
91140 Villebon Sur Yvette, France
Phone: +33-1-6486-4300
Fax: +33-1-6907-7817
www.tungaloy.com/fr

Tungaloy Italia S.r.l.

Via E. Andolfato 10
I-20126 Milano, Italy
Phone: +39-02-252012-1
Fax: +39-02-252012-65
www.tungaloy.com/it

Tungaloy Czech s.r.o.

Turanka 115
CZ-627 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420-532 123 391
Fax: +420-532 123 392
www.tungaloy.com/cz

Tungaloy Ibérica S.L.

C/Miquel Servet, 43B, Nau 7
Pol. Ind. Bufalvent
ES-08243 Manresa (BCN), Spain
Phone: +34 93 113 1360
Fax: +34 93 876 2798
www.tungaloy.com/es

Tungaloy Scandinavia AB

Bultgatan 38
442 40 Kungälv, Sweden
Phone: +46-462119200
Fax: +46-462119207
www.tungaloy.com/se

Tungaloy Rus, LLC

Andropova avenue, h.18/7,
11 floor, office 3, 115432,
Moscow, Russia
Phone: +7-499-683-01-80
Fax: +7-499-683-01-81
www.tungaloy.com/ru

Tungaloy Polska Sp. z o.o.

Ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany
Wroclawskie, Poland
Phone: +48 607 907 237
www.tungaloy.com/pl

Tungaloy U.K. Ltd

Gallan Park, Watling Street,
Cannock, WS110XG, UK
Phone: +44 121 4000 231
Fax: +44 121 270 9694
www.tungaloy.com/uk

Tungaloy Hungary Kft

Erzsébet királyné útja 125
H-1142 Budapest, Hungary
Phone: +36 1 781-6846
Fax: +36 1 781-6866
www.tungaloy.com/hu

Tungaloy Turkey

Serifali Mah.bayraktar Bulvari Kule Sk. No:26
34775 Umraniye / Istanbul / Turkey
Phone: +90 216 540 04 67
Fax: +90 216 540 04 87
www.tungaloy.com/tr

Tungaloy Benelux b.v.

Tjalk 70
NL-2411 NZ Bodegraven, Netherlands
Phone: +31 172 630 420
Fax: +31 172 630 429
www.tungaloy.com/nl

Tungaloy Croatia

Ulica bana Josipa Jelačića 87,
10430, Samobor, Croatia
Phone: +385 1 3326 604
Fax: +385 1 3327 683
www.tungaloy.com/hr

Tungaloy Cutting Tool (Shanghai) Co.,Ltd.

Rm No 401 No.88 Zhabei
Jiangchang No.3 Rd
Shanghai 200436, China
Phone: +86-21-3632-1880
Fax: +86-21-3621-1918
www.tungaloy.com/cn

Tungaloy Cutting Tools (Taiwan) Co.,Ltd.

9F. No.293, Zhongyang Rd,
Xinzhuang Dist, New Taipei City,
24251 Taiwan
Phone: +886-2-8521-9986
Fax: +886-2-8521-8935
www.tungaloy.com/tw

Tungaloy Cutting Tools (Thailand) Co.,Ltd.

Interlink tower 4th Fl.
1858/5-7 Bangna-Trad Road
km.5 Bangna, Bangna, Bangkok 10260
Thailand
Phone: +66-2-751-5711
Fax: +66-2-751-5715
www.tungaloy.com/th

Tungaloy Singapore (Pte.), Ltd.

62 Ubi Road 1, #06-11 Oxley BizHub 2
Singapore 408734
Phone: +65-6391-1833
Fax: +65-6299-4557
www.tungaloy.com/sg

Tungaloy Vietnam

LE04.38, Lexington Residence
67 Mai Chi Tho St., Dist. 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84-2837406660
www.tungaloy.com/sg

Tungaloy India Pvt. Ltd.

One International Center,
Unit # 902-A, 9th Floor,
Tower 1, Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road (West),
Mumbai 400013, India
Phone: +91-22-6124-8803
Fax: +91-22-6124-8899
www.tungaloy.com/in

Tungaloy Korea Co., Ltd

#1312, Byucksan Digital Valley 5-cha
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-gu
153-788 Seoul, Korea
Phone: +82-2-2621-6161
Fax: +82-2-6393-8952
www.tungaloy.com/kr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd

50 K-2, Kelana Mall, Jalan SS6/14
Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Phone: +603-7805-3222
Fax: +603-7804-8563
www.tungaloy.com/my

Tungaloy Australia Pty Ltd

Unit 68 1470 Ferntree Gully Road
Knoxfield 3180 Victoria, Australia
Phone: +61-3-9755-8147
Fax: +61-3-9755-6070
www.tungaloy.com/au

PT. Tungaloy Indonesia

Kompleks Grand Wisata Block AA-10 No.3-5
Cibitung
Bekasi 17510, Indonesia
Phone: +62-21-8261-5808
Fax: +62-21-8261-5809
www.tungaloy.com/id



tungaloy.com

follow us at:

facebook.com/tungaloyjapan

twitter.com/tungaloyjapan

www.youtube.com/tungaloycorporation

Distributed by:



Tungaloy APP & SNS

FIND US ON THE CLOUD!
machingcloud.com



AS9100 Certified
78006
2015.11.04
ISO14001 Certified
EC97J1123
1997.11.26